

YOUR WORLD. My BMW.

つながる喜び。My BMWアプリ。
操作マニュアル



P037



My BMWアプリ 操作マニュアル



※My BMWアプリは、2014年以降のBMW車の全モデルと互換性があり、オプションのコネクテッド・ドライブ・サービスおよび互換性のあるスマートフォンとともに使用します。
My BMWアプリのご利用可能範囲と機能は国によって異なります。
※Google MapsはGoogle LLCの登録商標です。
iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※掲載の内容は2023年12月14日時点の情報です。

車両ステータス

さまざまなチェック機能	03
車両情報のアップデート／車両ステータスの通知	04
車両ステータスの詳細	05
ドア&ウィンドウの詳細	06
各タイヤの空気圧の確認	07
サービスの詳細	09

走行データ

走行統計の確認	10
---------	----

充電ステータス

充電状態の確認	11
充電に関する各種設定の確認	12
充電履歴および充電ステーション検索	13

マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps	14
地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps	16

リモートサービス

さまざまな機能を遠隔で操作	18
---------------	----

リモート3Dビュー

リモートカメラ(車外)の操作方法	19
------------------	----

リモート車内ビュー

リモートカメラの操作方法	22
過去の録画を確認&消去	25

リモート操作の履歴確認

過去の操作記録と完了をチェック	26
-----------------	----

充電&エアコン調節予約

充電モードの設定	27
出発時刻に合わせた充電および空調の設定	29

BMWデジタルキー

操作方法	31
------	----

BMWドライバーズ・ガイド

取扱説明書のダウンロード方法	33
----------------	----

サービス・タブ

便利なサービスをひとつのタブに集約	34
-------------------	----

DEMO MODE

気になるモデルの機能をチェック	35
-----------------	----

言語設定

iPhoneでの言語設定	36
--------------	----

BACKGROUND

背景のカラーやパターンをお好みで選択	38
--------------------	----



車両ステータス

さまざまなチェック機能

03

「車両ステータス」では、以下の項目をチェックすることができます。

- 燃料レベル(内燃エンジン・モデル)
- 充電レベル(電気自動車)
- トータル・レンジ(プラグイン・ハイブリッド・モデル)
- 車両の最終駐車位置
- ドア・ロックおよびウィンドウの開閉状況
- チェックコントロールの確認
- 車両サービスに関する通知

BMW車は車両がロックされる度に、アップデートされたステータスがアプリ上に反映されます。
また、BMW iおよびBMWプラグイン・ハイブリッド・モデルでは、通常の通知に加え、充電プラグを接続する度にステータスが更新されます。

※「ALL GOOD」の表示はコネクテッド・ドライブ・サービス付帯の車両に限ります。



ベル・アイコンをタップすると、登録された車両に関する新着メッセージを確認することができます。

ガレージ・アイコンをタップすると、ご自身のBMW IDと紐づけられたすべての車両のステータスを確認することができます。

画面上のBMW車をタップすると、車両のステータスを確認することができます。
「ALL GOOD」と表示されたら、車両とご自身の端末とのペアリングが完了している状態です。

「車両から更新」とは最後にお客様のBMW車のステータスが更新された日時を示します。

注意: My BMW Appは2016/07以降に製造された車両のみ対応となっております。内蔵SIMカードを利用して接続を行うため、上記記載の日付以前に製造された車両には対応していません。アプリ利用前にご自身のお車の製造日をご確認ください。



車両ステータス

車両情報のアップデート／車両ステータスの通知

04

最新の車両ステータスを確認したい場合は、スクリーンを上から下に引っ張る操作で情報のアップデートができます。



My BMWアプリは、車両ステータスの確認が必要な場合、アプリから通知を送信します。その場合、画面には「ALL GOOD」の代わりに以下のような内容のアラートが表示されます。

- 車両ロック
- エンジン・オイル
- ブレーキ・オイル
- タイヤの空気圧
- リモート・ソフトウェア・アップデート
- チェックコントロール
- ヒューズ・ボックスのリコール
- その他サービス



車両ステータス

車両ステータスの詳細

05

ホーム画面を下にスクロールすると「走行」のセクションがあります。



走行の統計



全ての走行



前回の走行



車両ステータス

ドア&ウィンドウの詳細

06



車両ステータス(ドア&ウィンドウ)


ドア&ウィンドウ



車両ステータス

各タイヤの空気圧を確認-1

07

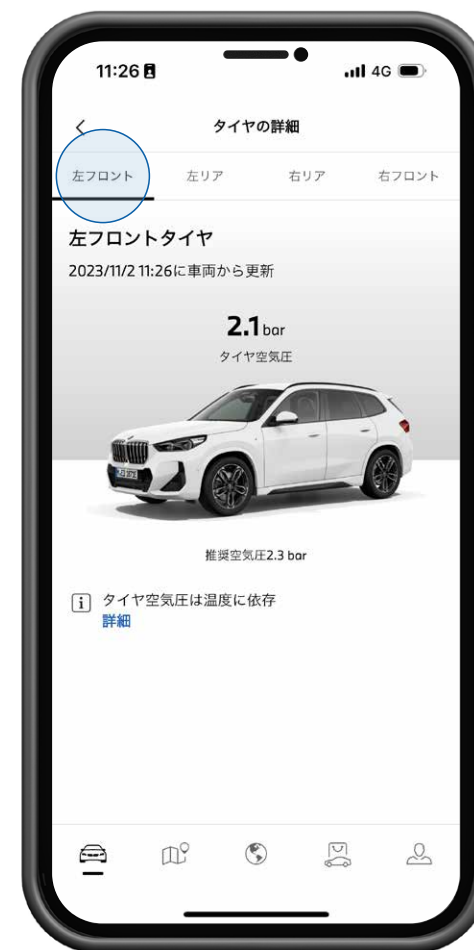

車両ステータス(タイヤの状態)

タイヤの詳細(左フロント)



車両ステータス

各タイヤの空気圧を確認-2

08



タイヤの詳細(左リア)



タイヤの詳細(右リア)




タイヤの詳細(右フロント)



車両ステータス

サービスの詳細

09

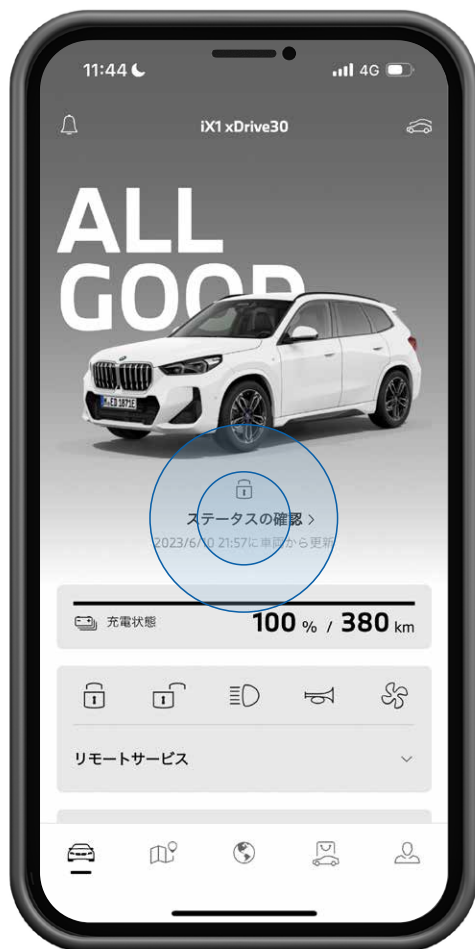

車両ステータス(サービス)

サービス



走行データ

走行統計の確認

10

ホーム画面を下にスクロールすると「走行」のセクションがあります。



走行の統計



全ての走行



前回の走行



充電ステータス

充電状態の確認

11



1 車両の充電状態を確認したい場合は、
「充電状態」をタップします。

2 現在の充電状態を確認できます。
充電計画や各種設定も確認できます。



充電ステータス

充電に関する各種設定の確認

ホーム画面を下にスクロールすると「充電」のセクションがあります。



充電



充電&温度調整の設定



充電ステータス


充電履歴および充電ステーション検索

13

ホーム画面を下にスクロールすると「充電」のセクションがあります。



充電履歴

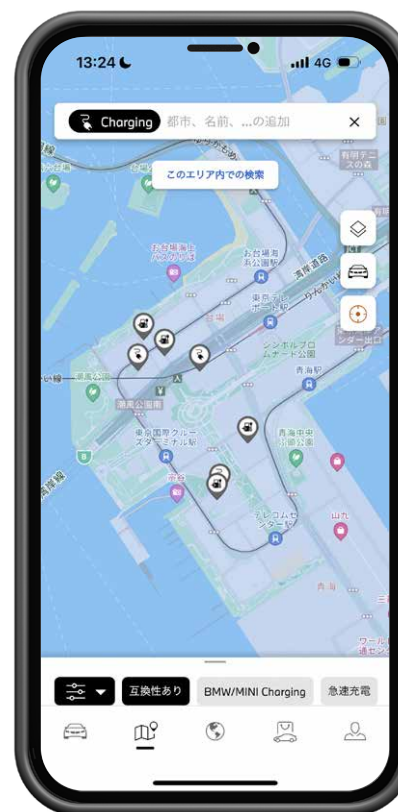


充電ステーション検索



マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps-1

14

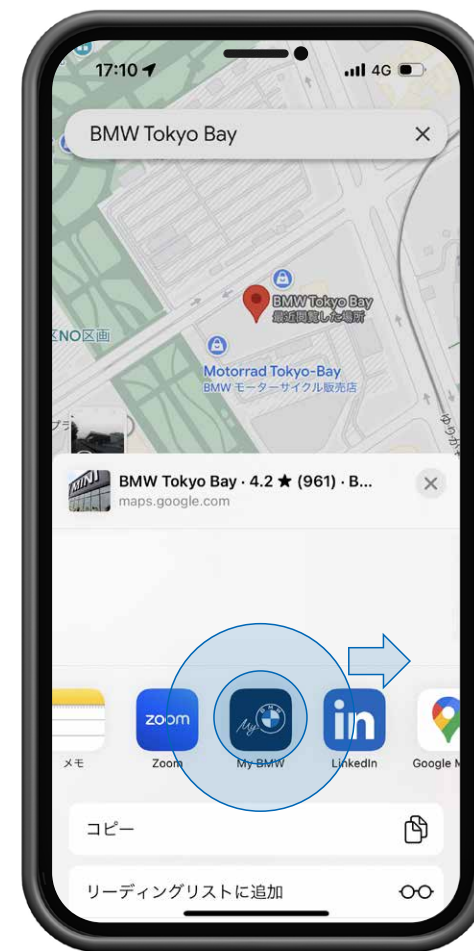

1 スマートフォンのアプリまたはブラウザ経由で「Google Maps」を起動し、目的地を検索します。

2 検索後、画面下部の「共有」ボタンをタップします。
*目的地までのルートはMy BMWアプリで検索・設定され、Google Mapsで表示されるルートとは異なるルートが表示される場合があります。
また、Google Maps内ではルート経路を設定されないようご注意ください。


3 「共有」タブが開いたら、右にスクロールし「My BMW」アプリのアイコンを選択。



マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps-2

15

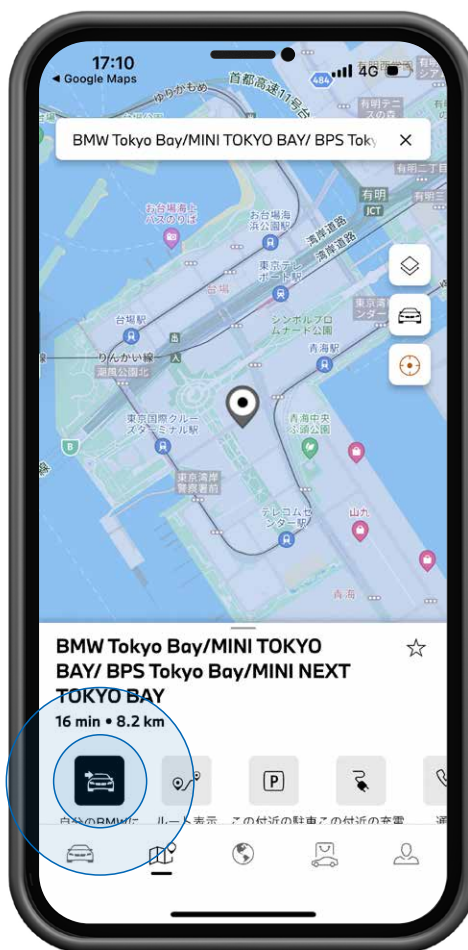

4 自動的に「My BMW」アプリが起動し、画面にアプリの地図が表示されます。

*電気自動車の場合は、充電ステーション検索用のボタンが用意されています。

5 「自分のBMWに送信」をタップします。送信後、現在地からの距離や到着予測時間がスマートフォンの画面に表示されます。

6 右上のスター・アイコンをタップすると、目的地をお気に入りに保存することができます。



マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps-1

16



1 スマートフォンのアプリまたはブラウザ経由で「Apple Maps」を起動し、目的地を検索します。

2 検索後、画面下部の「共有」ボタンをタップします。
*目的地までのルートはMy BMWアプリで検索・設定され、Apple Mapsで表示されるルートとは異なるルートが表示される場合があります。
また、Apple Maps内ではルート経路を設定されないようご注意ください。

3 「共有」タブが開いたら、右にスクロールし「My BMW」アプリのアイコンを選択。



マップ&ナビゲーション


地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps-2

17



4 自動的に「My BMW」アプリが起動し、画面にアプリの地図が表示されます。

*電気自動車の場合は、充電ステーション検索用のボタンが用意されています。

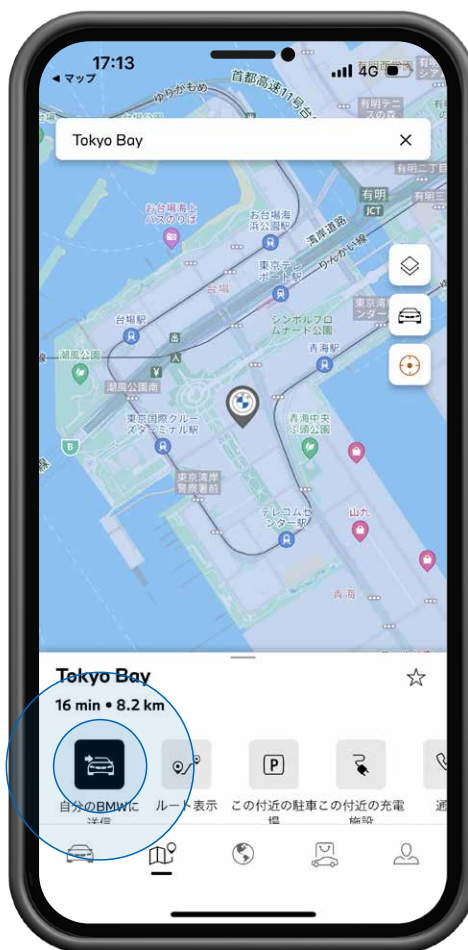

5 「自分のBMWに送信」をタップします。送信後、現在地からの距離や到着予測時間がスマートフォンの画面に表示されます。



6 右上のスター・アイコンをタップすると、目的地をお気に入りに保存することができます。



リモートサービス

さまざまな機能を遠隔で操作

18

車両タブでは、このような機能を利用することができます。

車両ロック:

遠隔ですべてのドア、ウィンドウ、ラゲッジルームなどを施錠することが可能です。

車両ロック解除:

ロックされたドア、ウィンドウ、ラゲッジルームなどを遠隔で解錠することが可能です。

ヘッドライト点灯:

遠隔でヘッドライトをオンにすることが可能。
夜間の駐車場などで、停めた車両が見つけにくい場合にも便利な機能です。

ホーンの操作:

遠隔でホーンを鳴らすことが可能です。

※国により特定の状況でのみホーンの利用が許可されています。
ホーンの使用並びに各現行規定の順守に対する責任は、お客様が単独で負うものとします。

温度調節機能:

遠隔でエア・コンディショナーの温度を調整したり、ベンチレーションを起動させることが可能です。

※リモートエアコン操作は電気自動車のみで操作可能になります。
内燃エンジン車、ハイブリッド車は換気システムが作動します。





リモート3Dビュー


リモートカメラ(車外)の操作方法-1

19

リモートカメラ機能を利用して、遠隔でご自身のお車の駐車状況や周囲を確認することができます。



1 「リモートカメラ」をタップします。

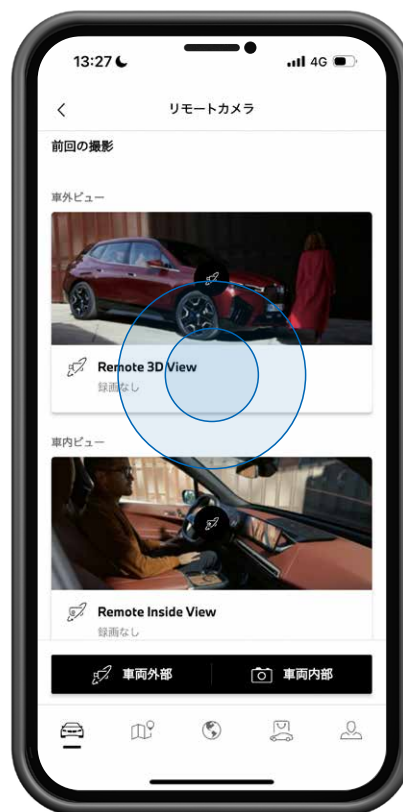

2 Remote 3D View(車外ビュー)を選択します。




3 画面下部の「ビューの更新」をタップします。



リモート3Dビュー


リモートカメラ(車外)の操作方法-2

20

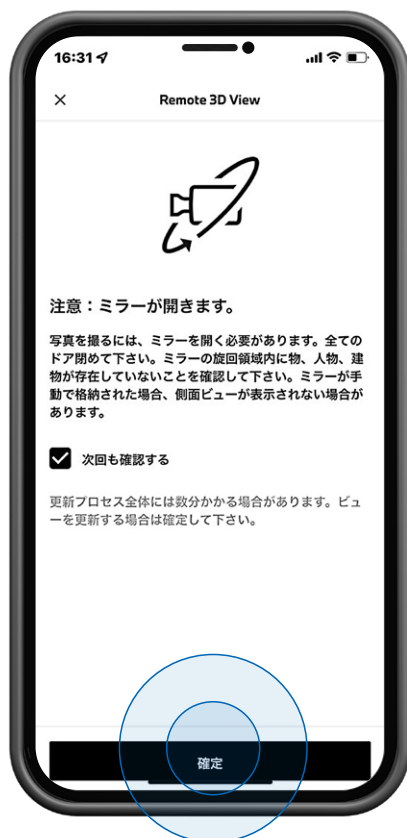

4 表示された注意事項を確認後、
「確定」をタップします。

※次回からこの確認ページをスキップする場合は、
チェック・ボックスのチェックを外してください。

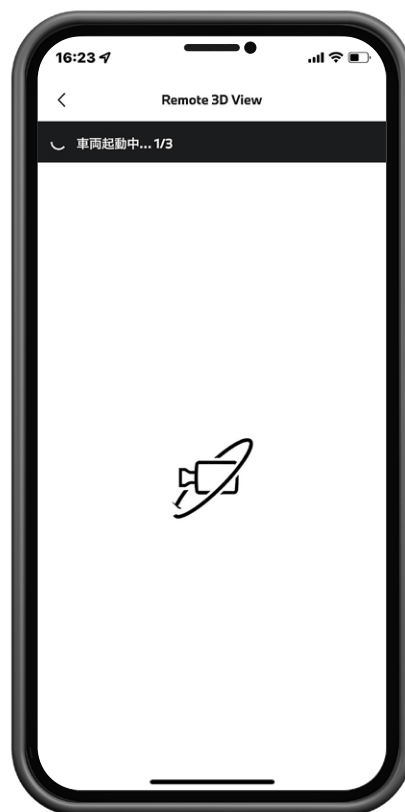

5 こちらの画面に切り替わると、車載カメラが起動し、
ビューの更新を行います。



6 車両のルーフ・ビュー(CG画像)に切り替わります。
画像をドラッグして動かすと、様々な角度から
車両や周囲を確認することができます。



リモート3Dビュー

リモートカメラ(車外)の操作方法-3


21



7 画面右上の「詳細」をタップすると、
車両の位置情報や最新更新時間を確認できます。



8 画面下部の前方／後方／左／右から
確認したいビューの方向をタップします。

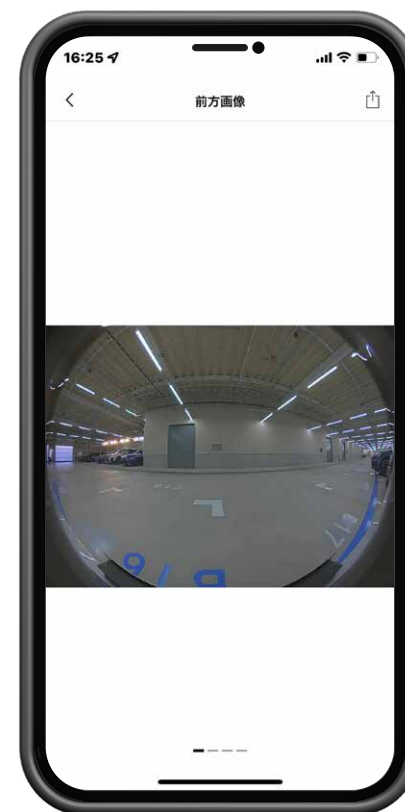

9 それぞれに設置されたカメラのビューを
確認することができます。



リモート車内ビュー


リモートカメラの操作方法-1

22


リモートカメラ機能を利用して、遠隔でご自身のお車の車内状況を確認することができます。



1 「リモートカメラ」をタップします。

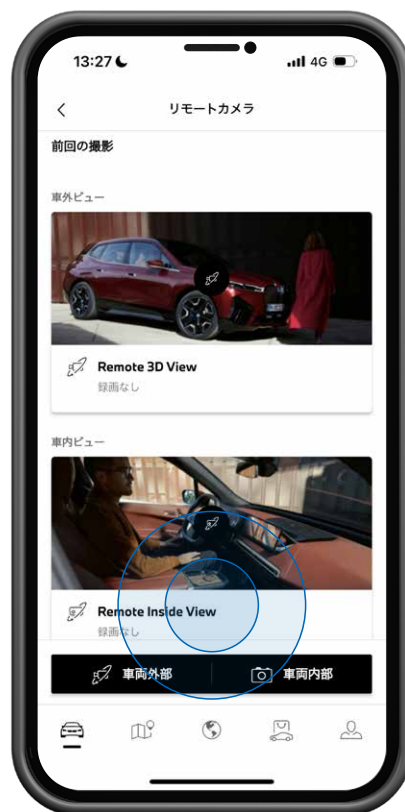

2 Remote Inside View(車内ビュー)を選択します。

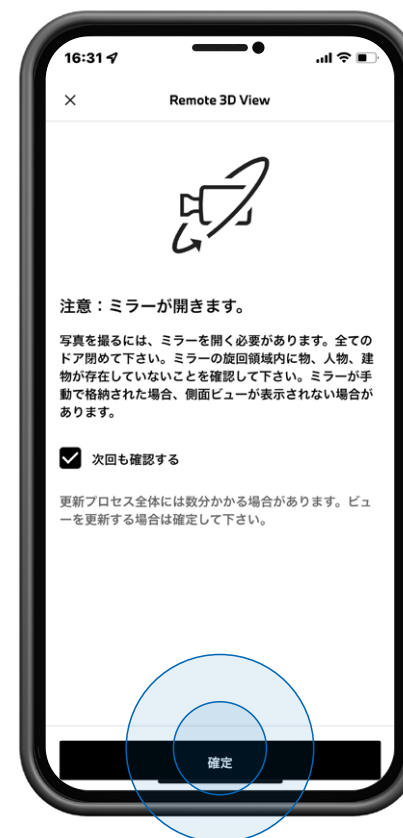


3 表示された注意事項を確認後、「確定」をタップします。
※次回からこの確認ページをスキップする場合は、チェック・ボックスのチェックを外してください。




リモート車内ビュー

リモートカメラの操作方法-2


23

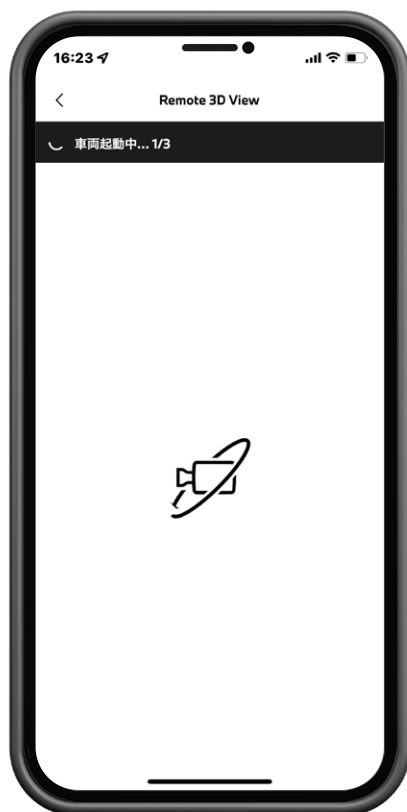

4 こちらの画面に切り替わると、
車載カメラが起動し、ビューの更新を行います。

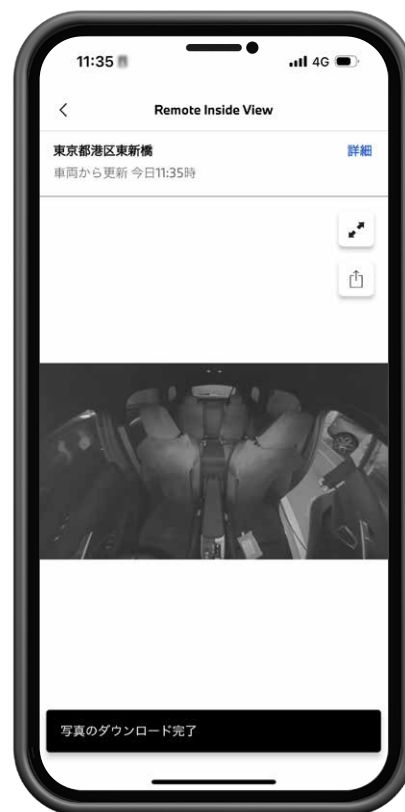

5 写真ダウンロードが完了すると、
車内ビューに切り替わります。

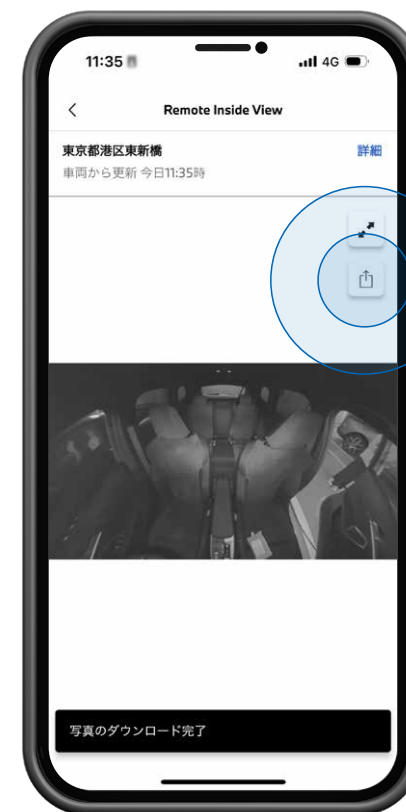


6 画面右上の「共有アイコン」をタップすると、
写真データの保存や送信も可能です。




リモート車内ビュー

リモートカメラの操作方法-3


24

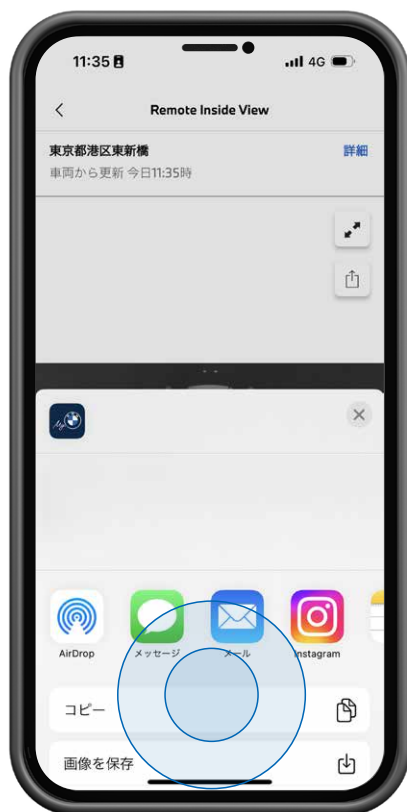

7 画面下部から送信先や「コピー」「画像を保存」をタップします。

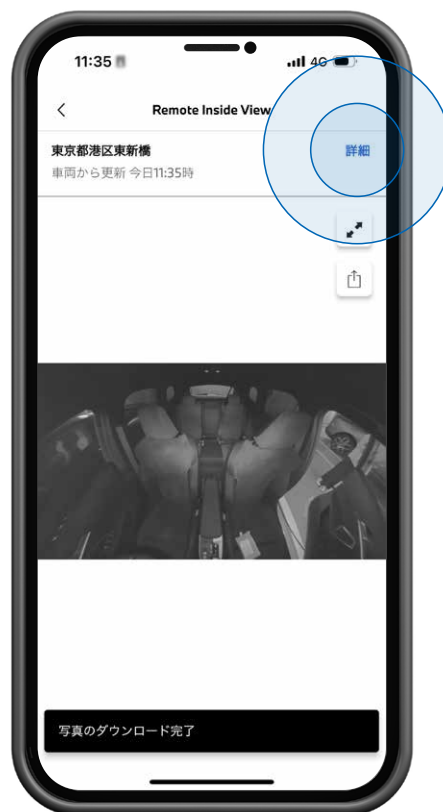

8 車両の位置情報を確認するには、画面右上の「詳細」をタップします。

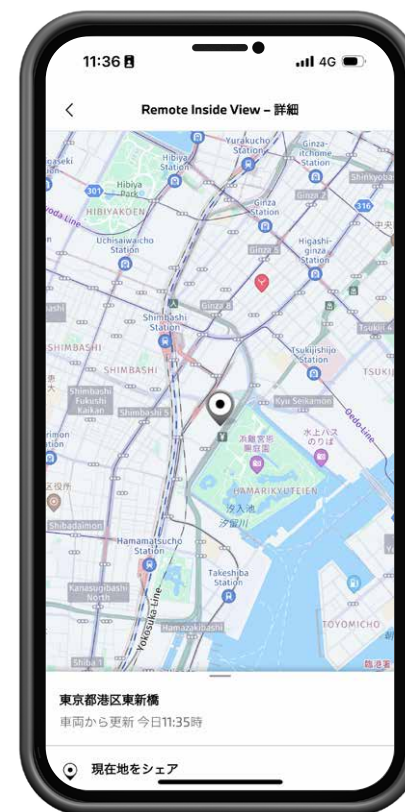


9 アプリの地図で現在位置の確認やシェアをすることができます。



リモート車内ビュー

過去の録画を確認&消去

25

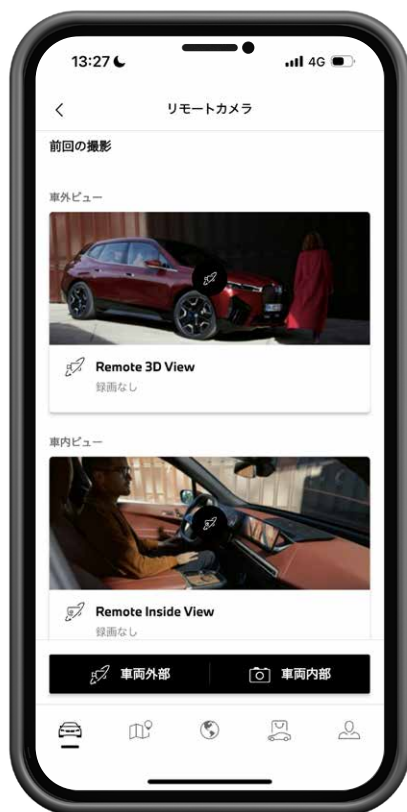

過去の記録を確認または消去したい場合、
リモートカメラのメイン画面に戻ります。



過去の録画履歴が表示されます。



消去したい録画を個別に選択あるいは
「全記録の消去」をタップします。




リモート操作の履歴確認

過去の操作記録と完了をチェック。

26



1 車両タブの「リモート履歴」を選択します。

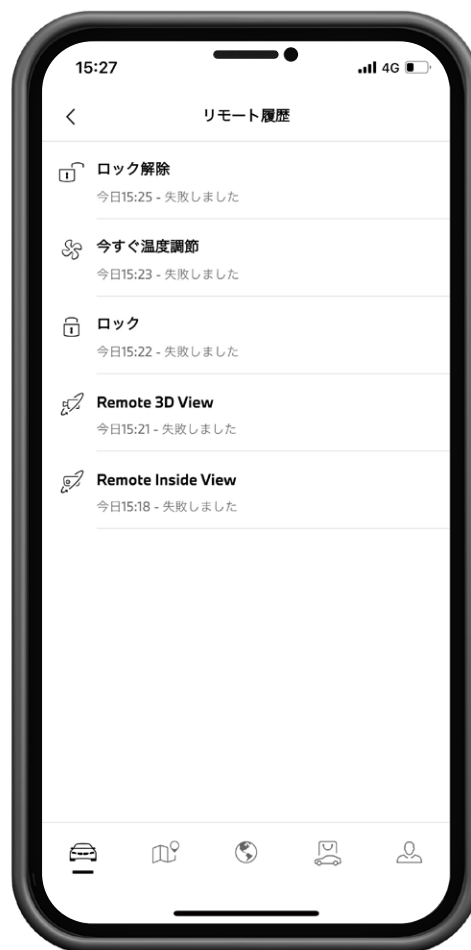

2 新しいタブが開き、リモート操作を行った履歴を確認することができます。



充電&エアコン調節予約

充電モードの設定-1

27



1 「充電&温度調整の設定」をタップします。



2 「編集」をタップします。



3 お好みの充電モードを選択します。



充電&エアコン調節予約

充電モードの設定-2

28

お好みの設定を選択することが可能です。



A

「すぐに充電する」を選択すると、
今すぐ充電*を開始できます。

*BMW車両が電源に接続されている場合のみ
充電が開始されます。



B

「時間帯を決めて充電」を選択すると、
特定の時間帯で充電することができます。

*充電セッションは、設定された出発時刻に合わせて
充電目標に達するように制御されます。



充電&エアコン調節予約

出発時刻に合わせた充電および空調の設定-1

29



1 「充電&温度調整の設定」をタップします。



2 「編集」をタップします。



3 「出発時刻に合わせた自動事前温度調節」を有効にします。

※このオプションを有効にした場合は、
充電ケーブルが接続されていなくても空調が起動します。



充電&エアコン調節予約

出発時刻に合わせた充電および空調の設定-2

30



4

さらに画面の下へとスクロールすると、
お客様のお好みの出発時刻を
登録することが可能です。

5

すべてのオプションを設定後、
「BMW車両に適用する」をタップして、
設定完了になります。



BMWデジタルキー

操作方法-1

※BMWデジタルキーの機能は現在iPhoneでのみ、利用可能となっております。

31



- 1 Digital KeyまたはDigital Key Plusの
セットアップから「セットアップ」をタップします。



- 2 「デジタルキーの設定」をタップします。
※BMWデジタルキーに関しては「詳細情報」で確認することができます。



- 3 リモート・コントロール・キーが
2つあることを確認し、「続行」をタップします。



BMWデジタルキー

操作方法-2

※デジタルキーの機能は現在iPhoneでのみ、利用可能となっております。

32



- 4 「リンク準備完了」と表示されたら、チェック・ボックスにチェックを入れて「リンクの開始」をタップします。



- 5 こちらの画面が表示されたら、「続ける」をタップします。




- 6 画面が切り替わったら、iPhoneを車内のリーダーにセットし、ペアリングを実行します。



BMWドライバーズ・ガイド

取扱説明書のダウンロード方法

33

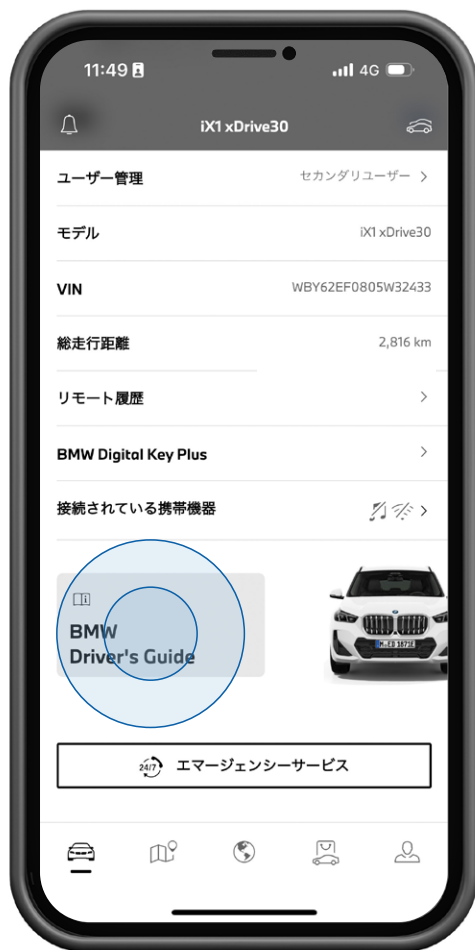

1 My BMWアプリの車両タブから
「BMW Driver's Guide」を選択。



2 車体番号が自動的に入力されたのを確認し、
「ダウンロードする」をタップします。



3 端末上に「BMW Driver's Guide」が
保存されます。



サービス・タブ

便利なサービスをひとつのタブに集約することで、使い易さがさらにアップ。

BMW Store:

BMWストアにアクセスして、
デジタルサービスを装備また、
延長することができます。
(BMWサイトに移動します)

マイディーラー:

お近くの正規ディーラーを見つけたり、
次の点検の予約を
申し込むことが可能です。

Financial Services /

ファイナンシャル・サービス:

お客様ご自身の契約を
確認することができます。
(BMWサイトに移動します)



BMWコンフィギュレーター:

オンライン・コンフィギュレーターで、
車両を独自のカラーやアクセサリで
カスタマイズすることができます。
その他にも、すぐに利用可能な
モデルを確認したり、
試乗の申し込みをすることができます。
(BMWサイトに移動します)




DEMO MODE

気になるモデルの機能をチェック。

35


選択された車両とその機能を閲覧することができます。

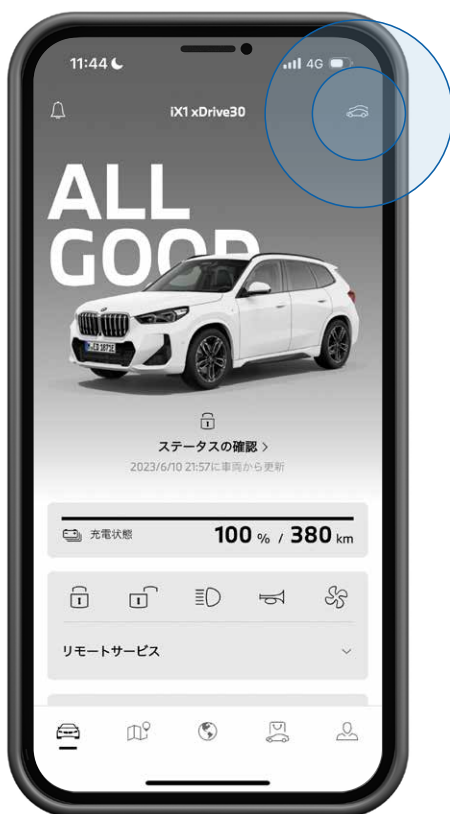

1 画面右上にある車のアイコンをタップします。



2 下にスクロールして、「デモ車両を閲覧」をタップします。

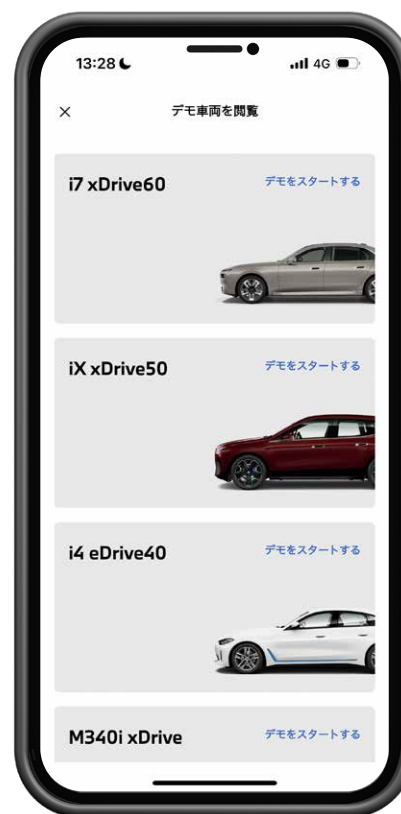

3 閲覧可能なデモ車両が表示されます。気になるモデルを選択すると、デモ・モードに切り替わります。



4 各モデルのイメージをデモ・モードでお楽しみください。元のホーム画面に戻りたい場合は画面右下の「終了」をタップします。



言語設定


iPhoneでの言語設定-1

※言語設定は現在iPhoneでのみ、利用可能となっております。

36



1 iPhoneの「設定」をタップします。

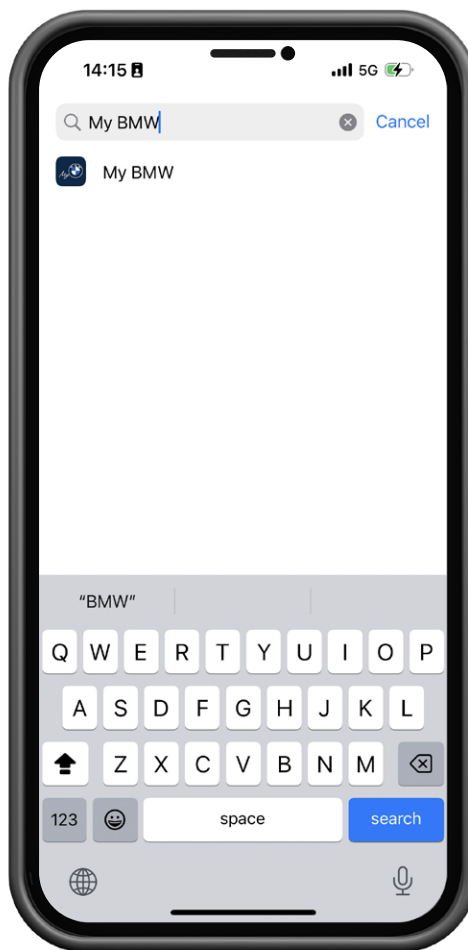

2 「My BMW」を検索して、選択します。



3 画面下部の「言語」をタップします。






言語設定

iPhoneでの言語設定-2 ※言語設定は現在iPhoneでのみ、利用可能となっております。

37

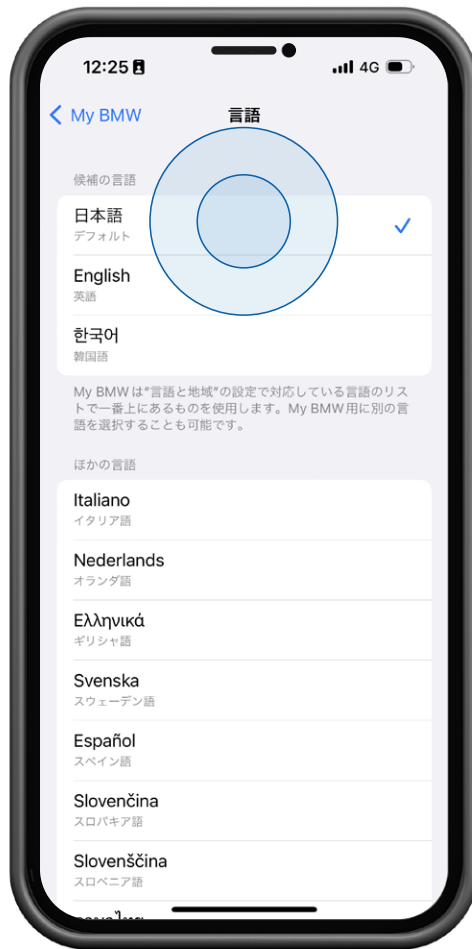

4 言語の一覧から、アプリの表示テキストに使用したい言語を選択します。

5 「優先する言語」が設定した言語に変更されていれば完了です。



BACKGROUND


背景のカラーやパターンをお好みで選択。



- 1 画面右下の「プロフィール」アイコンをタップして画面が切り替わったら、画面右上の「設定」アイコンをタップします。



- 2 下にスクロールして、カラーパターン右の「変更する」をタップ。

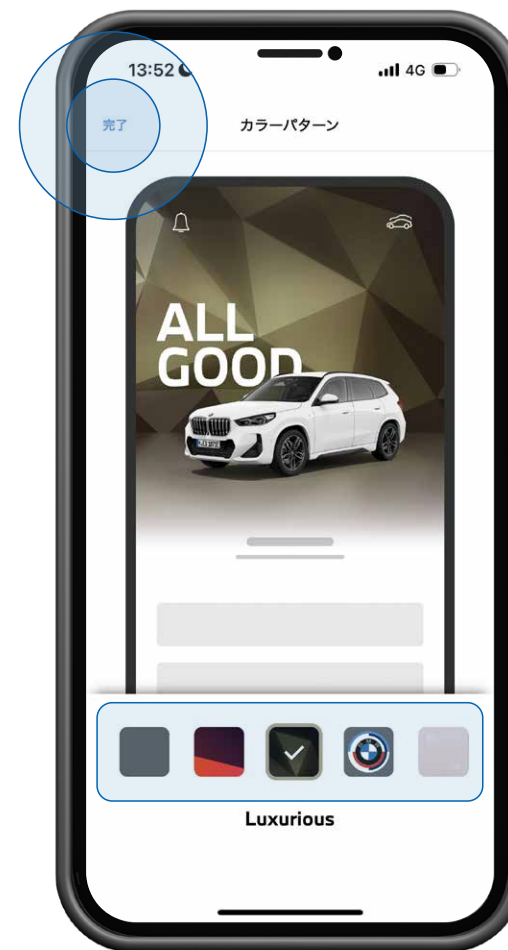

- 3 お好みのパターンやカラーを選択し、画面左上の「完了」をタップすれば、メイン画面の背景が変更されます。



BACKGROUND

背景のカラーやパターンをお好みで選択。

39



ビフォー



アフター

BMWブランドの世界観を表現した
魅力的なパターンやカラーの
幅広い選択肢をご用意。

お好みや気分に合わせて、
いつでも簡単に
メイン画面の背景を変えることができます。