

YOUR WORLD. My BMW.

つながる喜び。My BMWアプリ。
操作マニュアル



P0317



My BMWアプリ 操作マニュアル



車両ステータス

- さまざまなチェック機能 03
- 車両情報のアップデート／車両ステータスの通知 04
- 車両ステータスの詳細 05

充電ステータス

- 充電状態の確認 06
- 充電履歴の確認 07

タイヤ空気圧

- 各タイヤの空気圧の確認 08

マップ&ナビゲーション

- 地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps 09
- 地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps 11

リモートサービス

- さまざまな機能を遠隔で操作 13

リモート3Dビュー

- リモートカメラの操作方法 14
- 車両の位置確認と詳細確認 16
- リモート操作の履歴確認 17

充電&エアコン調節予約

- 充電モードの設定 18
- 出発時刻に合わせた充電および空調の設定 19

BMWデジタルキー

- 初期設定 20
- デジタルキー／充電モードの設定 22

BMWドライバーズ・ガイド

- 初期設定 22

※My BMWアプリは、2014年以降のBMW車の全モデルと互換性があり、オプションのコネクテッド・ドライブ・サービスおよび互換性のあるスマートフォンとともに使用します。
My BMWアプリのご利用可能範囲と機能は国によって異なります。
※Google PlayおよびAndroidはGoogle LLCの登録商標です。
※App StoreおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※掲載の内容は2022年2月28日時点の情報です。



車両ステータス

さまざまなチェック機能

03

「車両ステータス」では、以下の項目をチェックすることができます。

- 燃料レベル(ガソリン・モデル)
- 充電レベル(電気自動車)
- トータル・レンジ(プラグイン・ハイブリッド・モデル)
- 車両の最終駐車位置
- ドア・ロックおよびウィンドウの開閉状況
- チェックコントロールの確認
- 車両サービスに関する通知

BMW車は車両がロックされる度に、アップデートされたステータスがアプリ上に反映されます。
また、BMW iおよびBMWプラグイン・ハイブリッド・モデルでは、通常の通知に加え、充電プラグを接続する度にステータスが更新されます。

※「ALL GOOD」の表示はコネクテッド・ドライブ・サービス付帯の車両に限ります。



ベル・アイコンをタップすると、登録された車両に関する新着メッセージを確認することができます。

ガレージ・アイコンをタップすると、ご自身のBMW IDと紐づけられたすべての車両のステータスを確認することができます。

画面上のBMW車をタップすると、車両のステータスを確認することができます。
「ALL GOOD」と表示されたら、車両とご自身の端末とのペアリングが完了している状態です。

「車両から更新」とは最後にお客様のBMW車のステータスが更新された日時を示します。

「車両の位置を特定」をタップすると、最後に駐車した正確な位置と住所を確認することができます。



車両ステータス

車両情報のアップデート／車両ステータスの通知

04

最新の車両ステータスを確認したい場合は、スクリーンを上から下に引っ張る操作で情報のアップデートができます。



My BMWアプリは、車両ステータスの確認が必要な場合、アプリから通知を送信します。その場合、画面には「ALL GOOD」の代わりに以下のような内容のアラートが表示されます。

- 車両ロック
- エンジン・オイル
- ブレーキ・オイル
- タイヤの空気圧
- リモート・ソフトウェア・アップデート
- チェックコントロール
- ヒューズ・ボックスのリコール
- その他サービス



車両ステータス


車両ステータスの詳細

05



ステータスの確認をタップすると、車両状態の詳細を確認することができます。

ドア & ウィンドウ

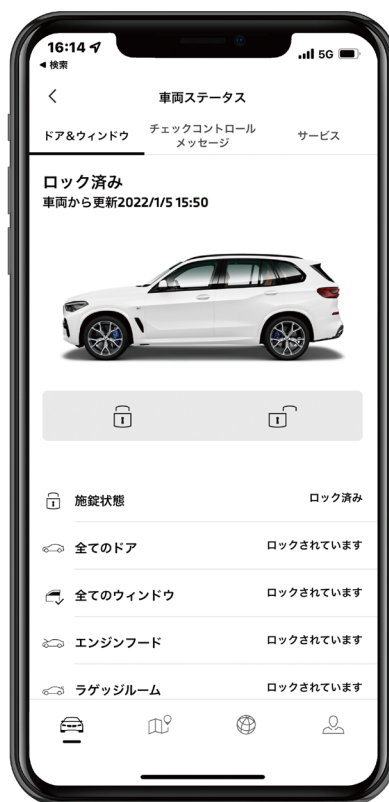

チェックコントロール



サービス





充電ステータス

充電状態の確認

06



1 車両の充電状態を確認したい場合は、
「充電状態」をタップします。

2 現在の充電状態を確認できます。
充電計画や各種設定も確認できます。



充電ステータス

充電履歴の確認

07



1 車両の充電履歴を確認したい場合は、「充電履歴」をタップします。

2 充電セッションが最新順に表示されます。

3 各セッションの表示をタップをすると、より詳細な情報を確認することができます。



タイヤ空気圧

各タイヤの空気圧の確認

08



1 タイヤの空気圧を確認する場合は、車両タブの「ステータスの確認」をタップします。

2 次に「チェックコントロールメッセージ」をタップすると、各タイヤの空気圧を確認することができます。

3 各タイヤの詳細は、画面下部の「タイヤ」タブをタップすると確認することができます。



※装備やモデルによってはご利用になれない場合がございます。



マップ&ナビゲーション

09

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps-1

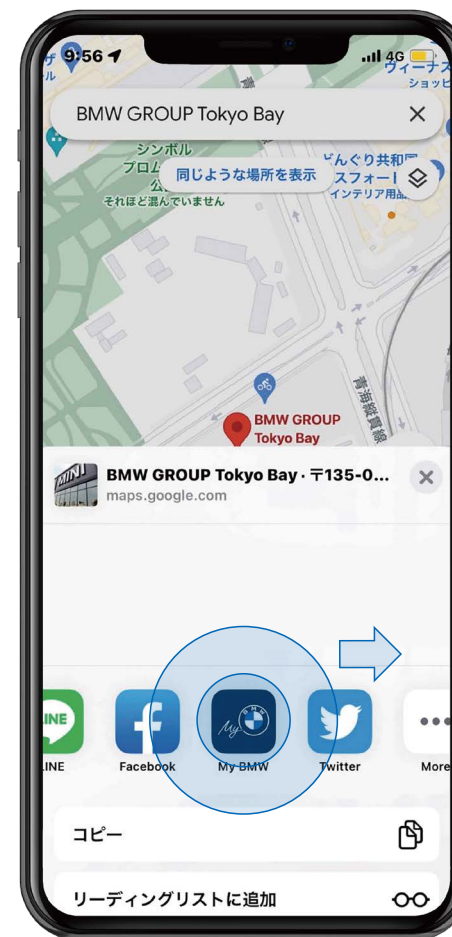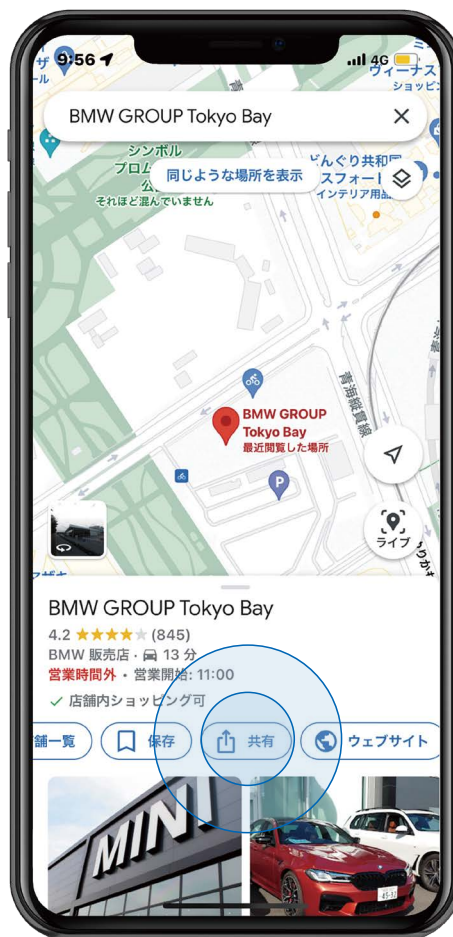

1 スマートフォンのアプリまたはブラウザ経由で「Google Maps」を起動し、目的地を検索します。

2 検索後、画面下部の「共有」ボタンをタップします。
*目的地までのルートはMy BMWアプリで検索・設定され、Google Mapsで表示されるルートとは異なるルートが表示される場合があります。
また、Google Maps内ではルート経路を設定されないようご注意ください。


3 「共有」タブが開いたら、右にスクロールし「My BMWアプリ」のアイコンを選択。



マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Google Maps-2

10

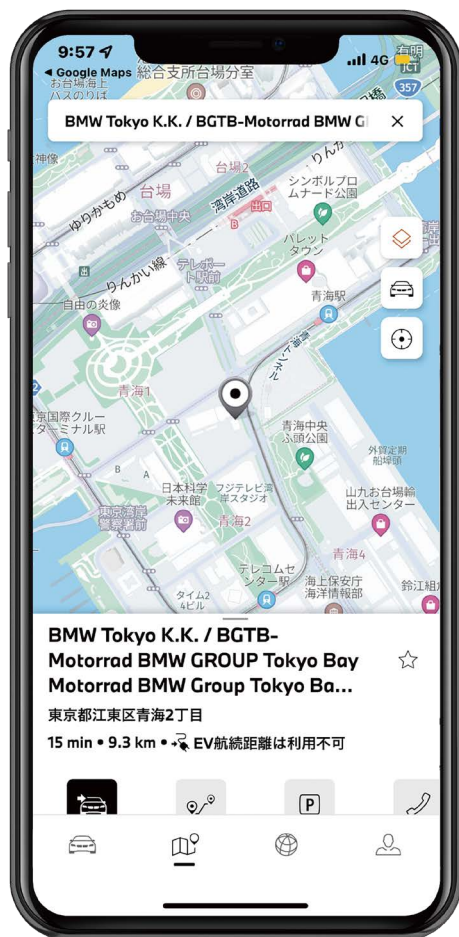

4 自動的に「My BMWアプリ」が起動し、画面にアプリの地図が表示されます。

*電気自動車の場合は、地図にEV航続距離が青い図で表示されます。
充電ステーション検索用のボタンも用意されています。



5 「自分のBMWに送信」をタップします。
送信後、現在地からの距離や到着予測時間が
スマートフォンの画面に表示されます。




6 右上のスター・アイコンをタップすると、
目的地をお気に入りに
保存することができます。




マップ&ナビゲーション

11

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps-1

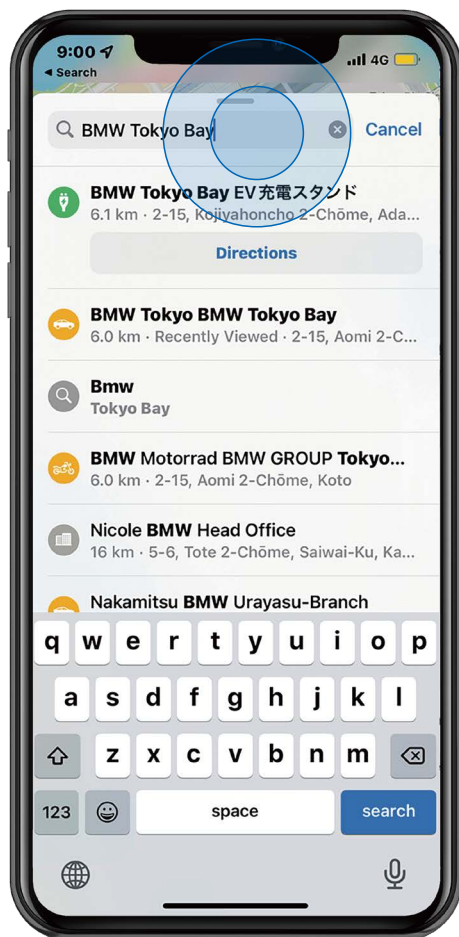

- 1 スマートフォンのアプリまたはブラウザ経由で「Apple Maps」を起動し、目的地を検索します。

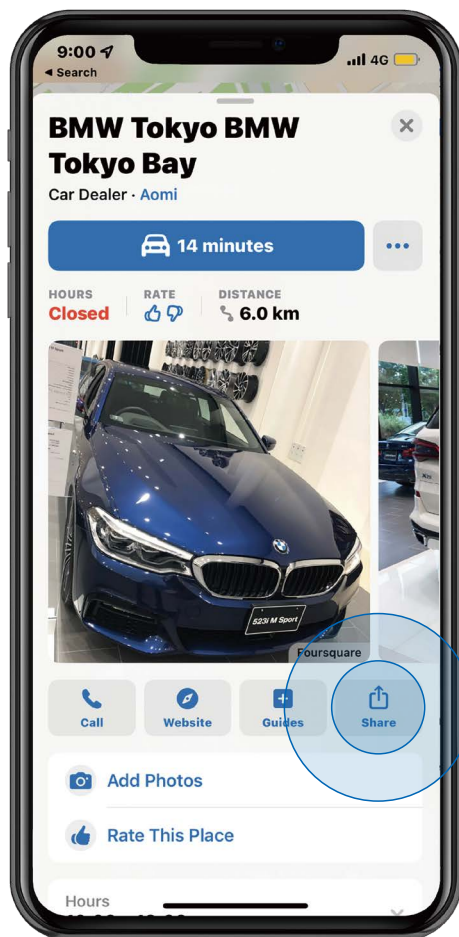

- 2 検索後、画面下部の「共有」ボタンをタップします。
*目的地までのルートはMy BMWアプリで検索・設定され、Apple Mapsで表示されるルートとは異なるルートが表示される場合があります。
また、Apple Maps内ではルート経路を設定されないようご注意ください。




- 3 「共有」タブが開いたら、右にスクロールし「My BMWアプリ」のアイコンを選択。



マップ&ナビゲーション

地図アプリからMy BMWアプリへ目的地を共有: Apple Maps-2

12

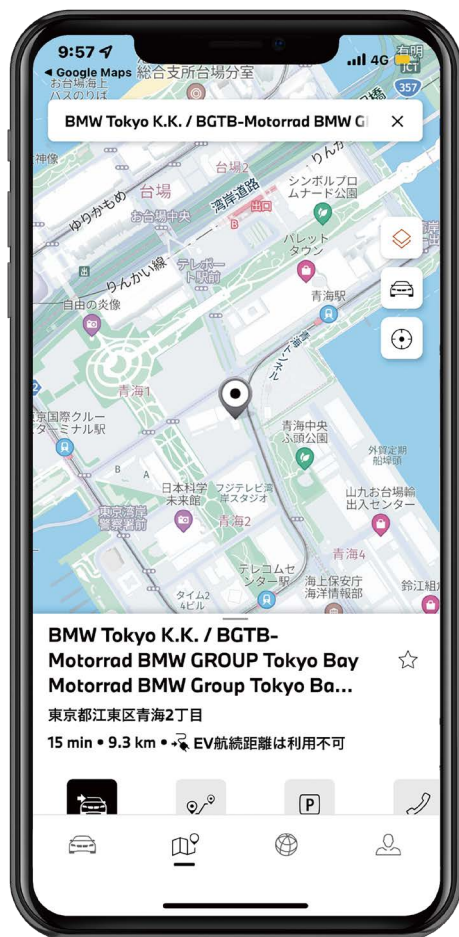

4 自動的に「My BMWアプリ」が起動し、画面にアプリの地図が表示されます。

*電気自動車の場合は、地図にEV航続距離が青い図で表示されます。
充電ステーション検索用のボタンも用意されています。



5 「自分のBMWに送信」をタップします。
送信後、現在地からの距離や到着予測時間が
スマートフォンの画面に表示されます。



6 右上のスター・アイコンをタップすると、
目的地をお気に入りに
保存することができます。



リモートサービス

さまざまな機能を遠隔で操作

13

車両タブでは、このような機能を利用することができます。



車両ロック：

遠隔ですべてのドア、ウィンドウ、ラゲッジ・ルームなどを施錠することが可能です。




車両ロック解除：

ロックされたドア、ウィンドウ、ラゲッジ・ルームなどを遠隔で解錠することが可能です。



ヘッドライト点灯：

遠隔でヘッドライトをオンにすることが可能。
夜間の駐車場などで、停めた車両が見つけにくい場合にも便利な機能です。

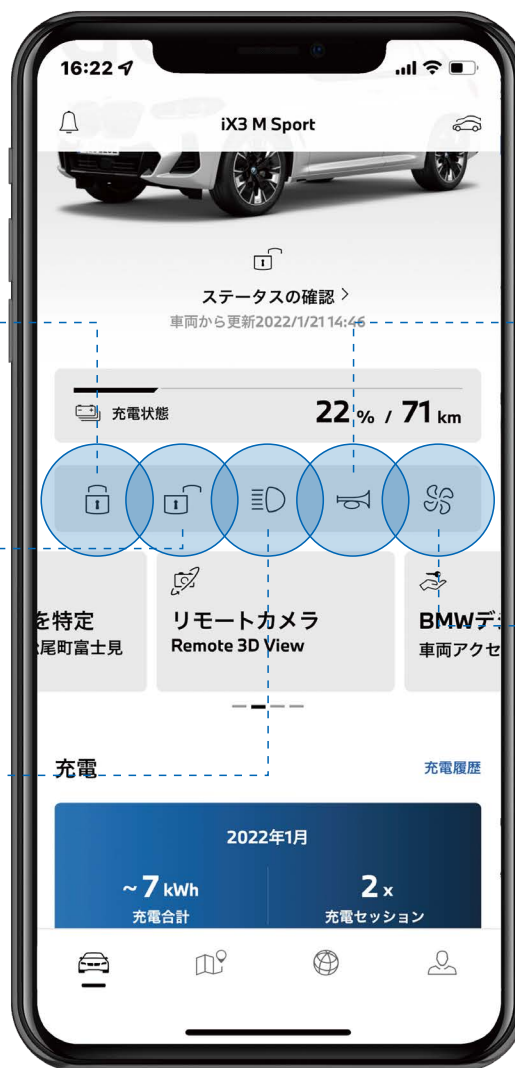

ホーンの操作：

遠隔でホーンを鳴らすことが可能です。

※国により特定の状況でのみホーンの利用が許可されています。
ホーンの使用並びに各現行規定の順守に対する責任は、
お客様が単独で負うものとします。



温度調節機能：

遠隔でエア・コンディショナーの温度を調整したり、ベンチレーションを起動させることが可能です。

※リモートエアコン操作は電気自動車のみで操作可能になります。
内燃エンジン車、ハイブリッド車は換気システムが作動します。



リモート3Dビュー

リモートカメラの操作方法-1

14


リモートカメラ機能を利用して、遠隔でご自身のお車の駐車状況や周囲を確認することができます。



1 「リモートカメラ」をタップします。



2 画面下部の「ビューの更新」をタップします。

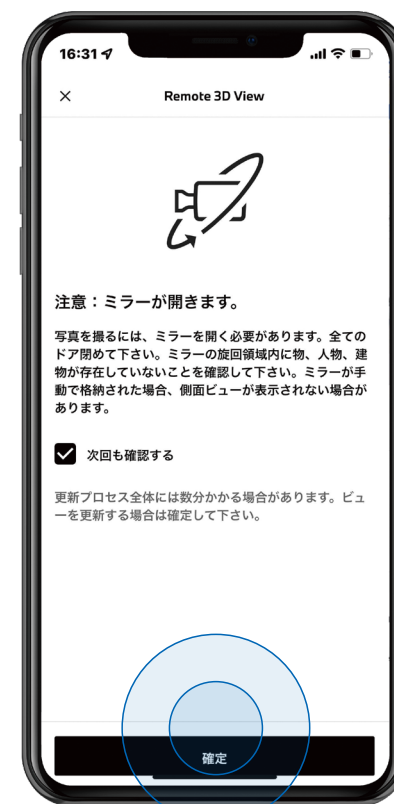

3 表示された注意事項を確認後、「確定」をタップします。


*次回からこの確認ページをスキップする場合は、チェック・ボックスのチェックを外してください。



リモート3Dビュー

リモートカメラの操作方法-2


15

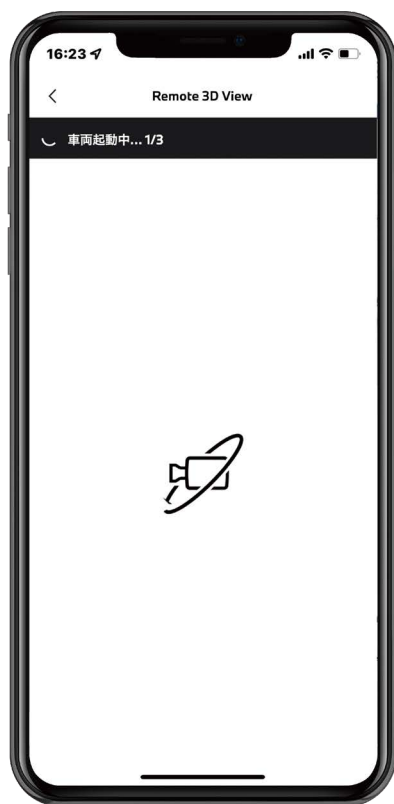

4 こちらの画面に切り替わると、車載カメラが起動し、ビューの更新を行います。



5 ビューの更新を終えると、車両のルーフ・ビュー（CG画像）に切り替わります。

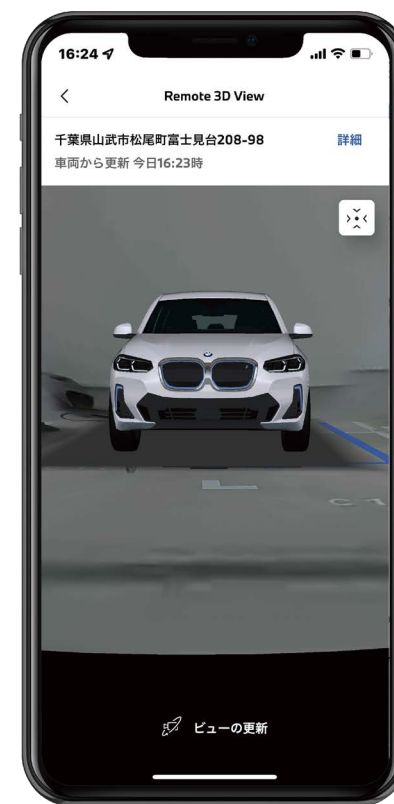



6 画像をドラッグして動かすと、様々な角度から車両や周囲を確認することができます。



リモート3Dビュー

車両の位置確認と詳細確認

16

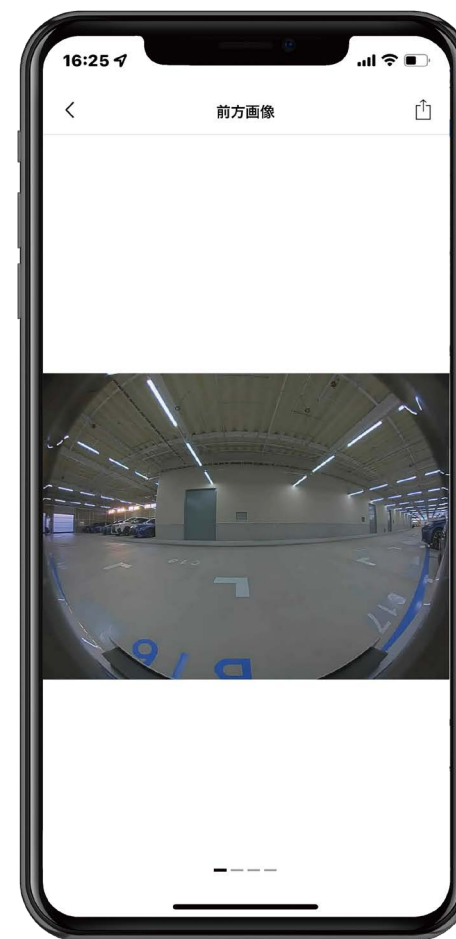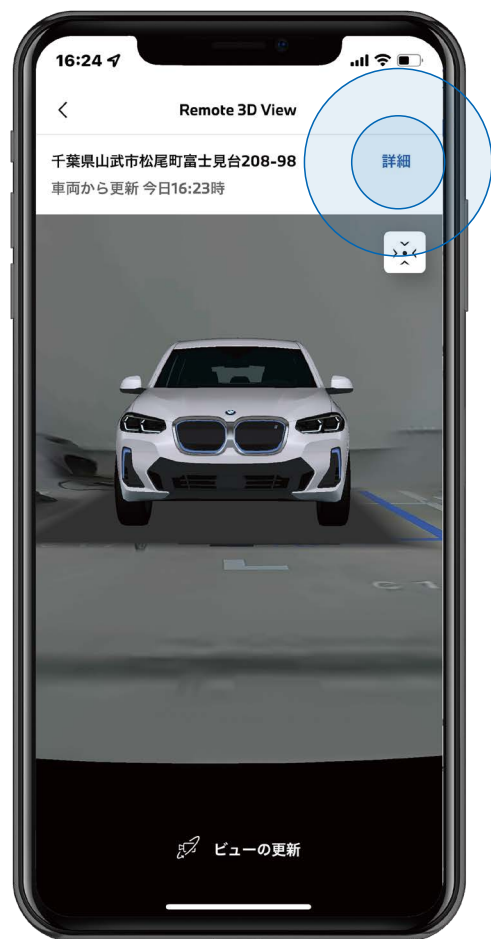

1 車両の位置の詳細を確認する場合は、画面右上の「詳細」をタップします。

2 マップ上での正確な駐車位置や最終更新時間を含む詳細を確認することができます。画面下部の方向をタップすると、各場所に設置されたカメラからのビューを確認することができます。



リモート3Dビュー

リモート操作の履歴確認

17



1 車両タブの「リモート履歴」を選択します。

2 新しいタブが開き、リモート操作を行った履歴を確認することができます。




充電 & エアコン調節予約


充電モードの設定

18

A お好みの設定を選択することが可能です。 B

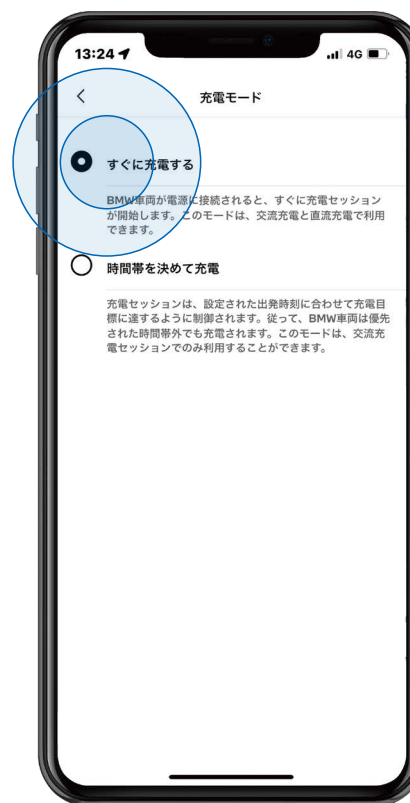

OR

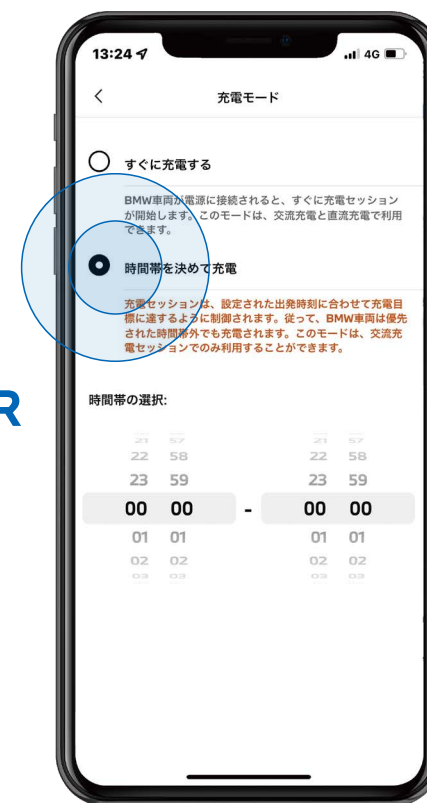

1 車両タブにある「充電」から「充電 & エアコン調節予約」をタップします。

2 「充電モード」の「すぐに充電する」をタップ。

3 A. 「すぐに充電する」を選択すると、今すぐ充電*を開始できます。

* BMW車両が電源に接続されている場合のみ充電が開始されます。

B. 「時間帯を決めて充電」を選択すると、特定の時間帯で充電することができます。

* 充電セッションは、設定された出発時刻に合わせて充電目標に達するように制御されます。



充電 & エアコン調節予約

出発時刻に合わせた充電および空調の設定

19



- 1 「出発時刻に合わせた自動事前温度調節」を有効にする。

* こちらのオプションが有効な場合、ケーブルが接続されていない場合でも、空調が起動します。

- 2 さらに画面の下へとスクロールすると、お客様のお好みの出発時刻を登録することが可能です。

- 3 すべてのオプションを設定後、「BMW車両に適用する」をタップして、設定完了になります。



BMWデジタルキー

初期設定-1

※デジタル・キーの機能は現在iPhoneでのみ、利用可能となっております。

20



- 1 車両タブの「BMWデジタルキー」を選択します。



- 2 「デジタルキーの設定」をタップします。
* デジタル・キーに関しては「詳細情報」で確認することができます。



- 3 リモート・コントロール・キーが2つあることを確認し、「続行」をタップします。



BMWデジタルキー

初期設定-2


21



4 「リンク準備完了」と表示されたら、キーを両方持っている事を確認し、チェック・ボックスにチェックを入れ、「リンクの開始」をタップします。



5 こちらの画面が表示されたら、「続ける」をタップします。

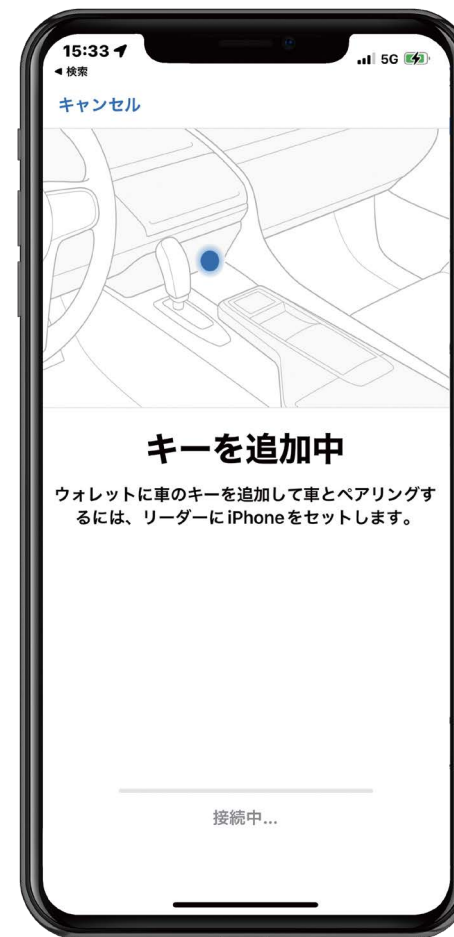

6 画面が切り替わったら、iPhone を車内のリーダーにセットし、ペアリングを実行します。



BMWドライバーズ・ガイド

初期設定

22



1 My BMWアプリの車両タブから
「BMW Driver's Guide」を選択。



2 「BMW Driver's Guide」アプリが立ち上がり、
車体番号が自動的に入力されます。



3 「ダウンロードする」をタップすると、
端末上で保存ができます。